
Service- und Abgleichanweisung »TEAM 6021 A/T«

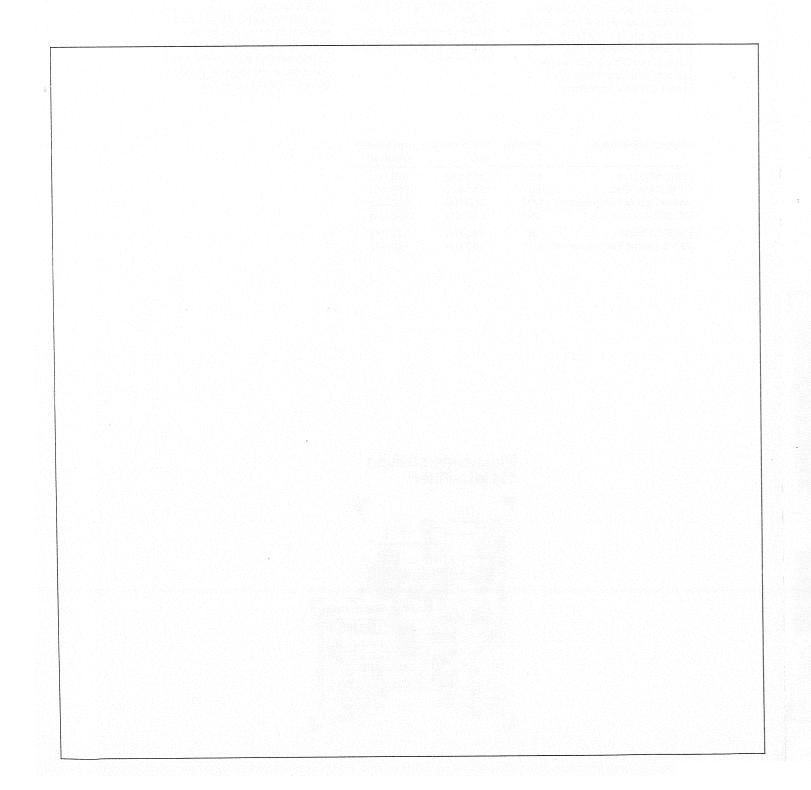


Service-Hinweise


Zur schnelleren Fehlersuche ist das Schaltbild in einzelne Funktionsgruppen unterteilt. Die gleiche Unterteilung wurde auch auf der Platine vorgenommen. Die einzelnen Bauteile sind z. B. in der Abgleichanweisung zusätzlich mit einer der jeweiligen Funktionsgruppe zugeordneten Kennzahl

versehen. Beispiel:


R 5 im UKW-Teil ist in der Abgleichanweisung dann mit R 205 bezeichnet. Oder C 13 im Decoder. Im Text erhält dieser Kondensator die Bezeichnung C 413, da der Decoder die Vornummer 4... trägt.

NF-Vorverstärker

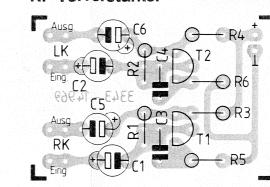


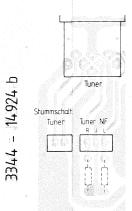


Aussteuerungsanzeige NF

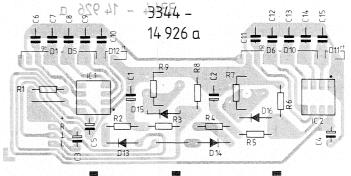

NF-Platine

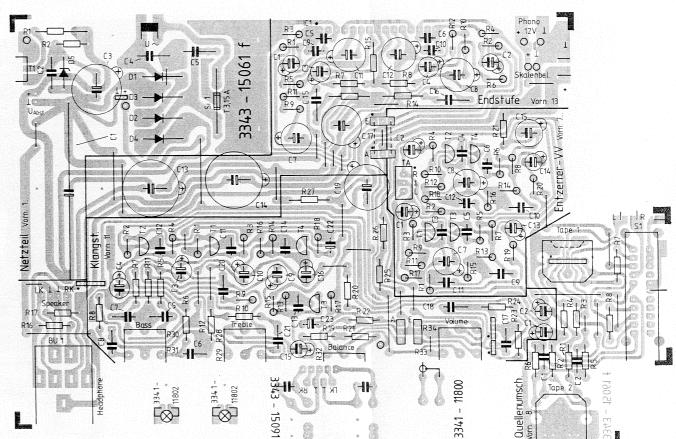

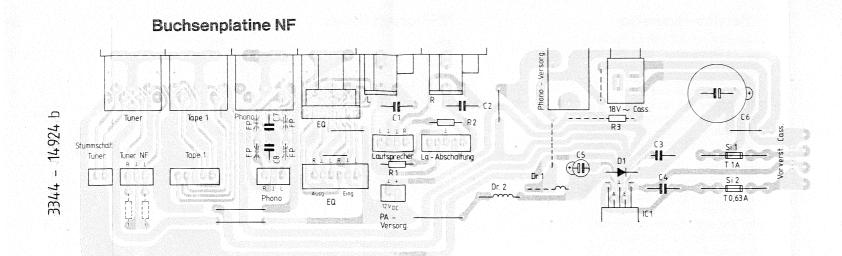

HF-Platine Decoder 3341-11750 (h) 0 UKW - Teil AM-FM-7F AM - HF

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

Durch Filtertoleranzen kann die ZF differieren: Farbcode der Filter

bl = 10,67 MHz ws= 10,76 MHz schlossenen Lautsprecherrt = 10,70 MHz

Meßaufbau

- über 10 nF am MP1 (UKW-Teil) einspeisen.
- b) Sichtgerät über HF-Tastkopf am MP 2 (ZF-Teil) anschließen.
- c) FM-Oszillator mit 0,1 µF parallel zu Dr 202 HF-mäßig kurzschließen. (Nur für den ZF-Abgleich.)

Abgleichreihenfolge

Mit Fi 201 Abgleich auf Maximum. Sichtgerät an MP3 (Pin 6-ZFJC) anschließen. Mit Fi 303 S-Kurve auf Symmetrie abgleichen. Abgleich mehrmals wiederholen. Danach den Kurzschluß des FM-Osz. wieder aufheben.

FM-Bereichsabgleich AM-ZF-Abgleich 87,4-108 MHz

Mit FM-Signal-Generator 87,4 MHz/ a) MW-Bereich einschalten. 40 kHz Hub / 1 kHz moduliert am Antenneneingang einspeisen. sw=10,64 MHz or = 10,73 MHz Parallel zu den mit 4 Ohm abgeausgängen ein NF-Millivoltmeter anschließen.

Mit Dr 202 (FM-Osz.) auf 87,4 MHz a) Mit Wobbelgenerator 10,7 MHz und mit C 214 auf 108 MHz einstellen.

> Bei 87,4 MHz mit L 201 und bei 108 MHz mit C214 auf NF-maximum einstellen.

Abgleich mehrmals wiederholen.

Decoder-Abgleich

- a) Mono-/Stereo-Schalter in Stellung »Stereo«.
- b) Frequenzzähler an Pin 10/ JC 401. Mit R 424 19 kHz einstellen.
- c) Multiplex-Signal über FM-Antennenbuchse einspeisen. $U_{HF} = 1 \text{ mV}.$

455 kHz

- b) Mit Wobbelgenerator 455 kHz über 22 nF an MP 4 (Pin 18) einspeisen.
- c) Sichtgerät über HF-Tastkopf an MP3 anschließen.
- d) Durch Fi 305 (rt/bl) ZF-Kurve auf Maximum und Symmetrie abgleichen. Abgleich mehrmals wiederholen.


AM-Bereichsabgleich

Meßaufbau und Vorbereitung MW = 515 kHz - 1610 kHzLW = 140 kHz - 350 kHzAM-Meßsendersignal 1 kHz/30%. Generatoranschlußkabel in der Nähe der Ferritantenne befestigen (lose Kopplung).


Um einen genauen Abgleich zu erzielen, muß das Meßsendersignal möglichst klein sein. Lautsprecherausgang mit 4 Ohm abschließen und parallel dazu ein Millivoltmeter anschließen.

Abgleichreihenfolge	Bereich	Skalenzeiger auf	Meßsender- frequenz	
Fi 601 MW-Osz.	MW	515 kHz	515 kHz	
CT 604 MW-Osz.	MW	1610 kHz	1610 kHz	
Vorkreisspule Ferritantenne CT 603 MW-Vorkreis	MW MW	600 kHz 1500 kHz	600 kHz 1500 kHz	
Fi 602 LW-Osz. Vorkreisspule Ferritantenne	LW LW	140 kHz 160 kHz	140 kHz 160 kHz	


Platinendarstellung 114 kHz-Filter

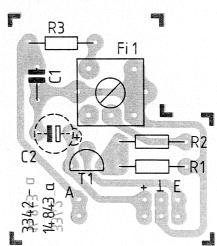



NF-Schaltbild

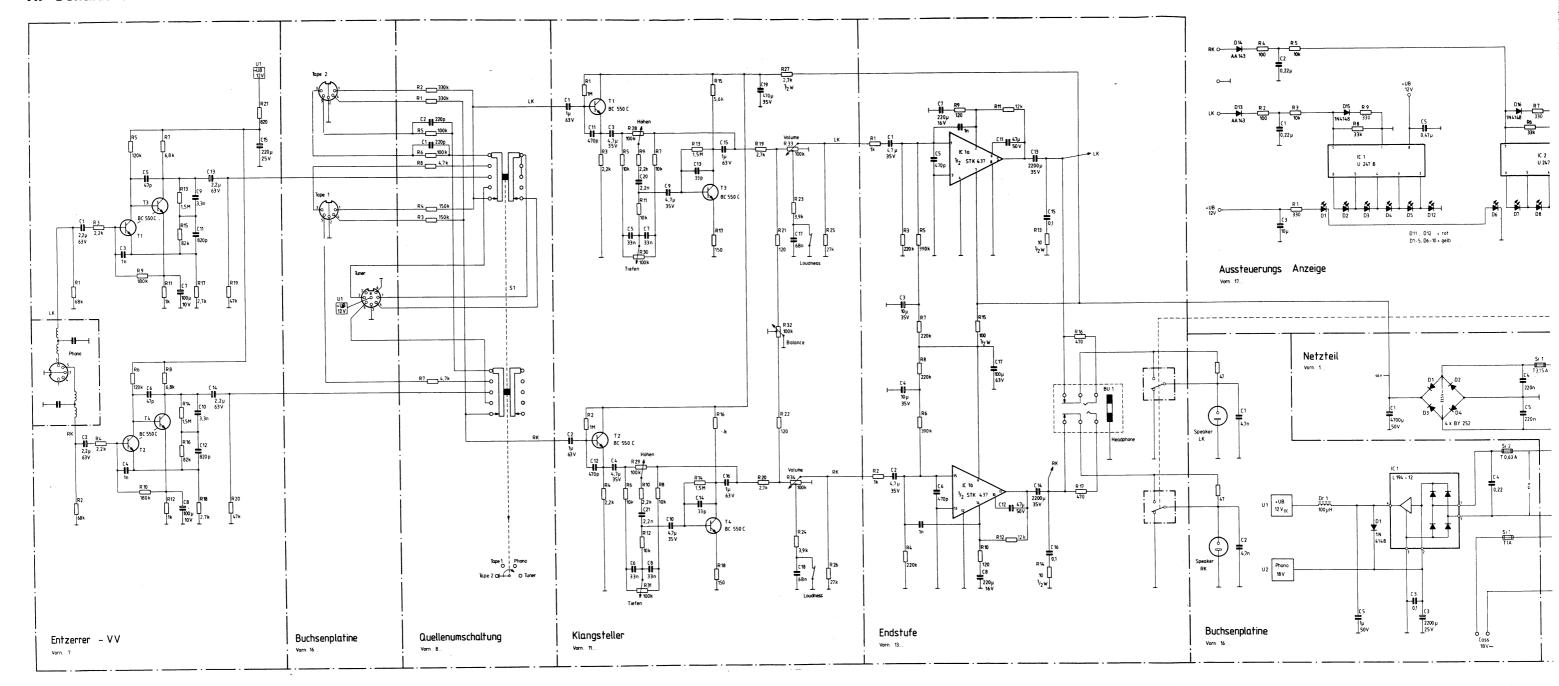


HF-Schaltbild

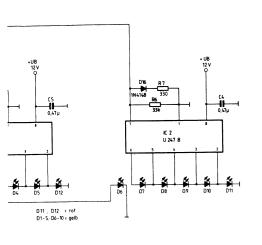

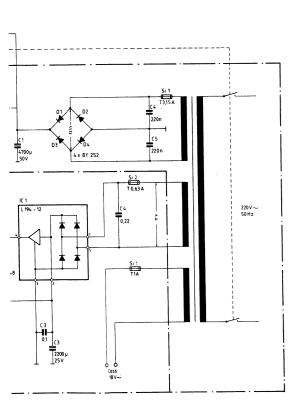

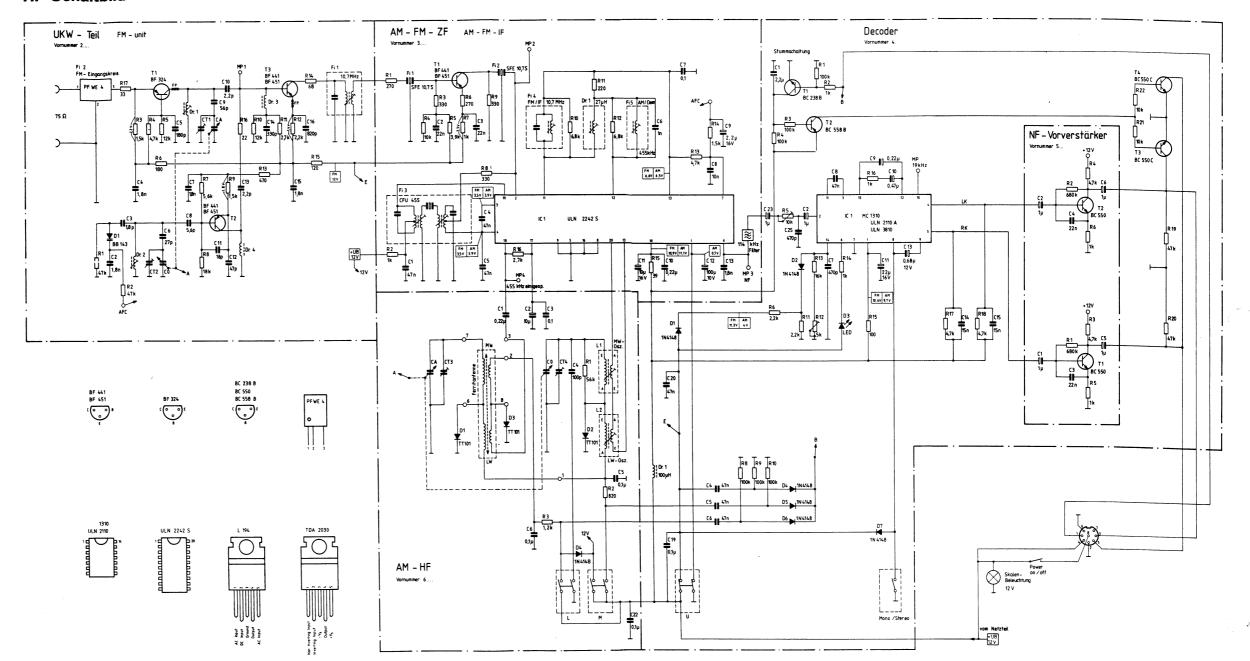

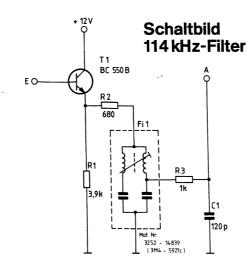

Technische Änderungen vorbehalten Gedruckt in West-Deutschland